


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ БЕЗМУФТОВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАОСТРЕНИЕМ

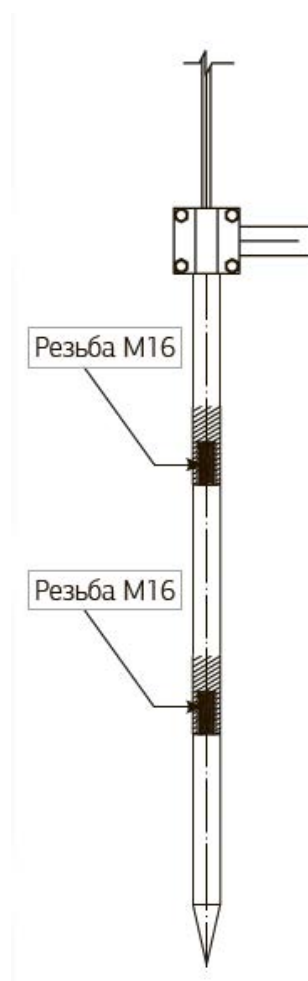

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ БЕЗМУФТОВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАОСТРЕНИЕМ

(АРТ. 24301, 24451, 24601)

Необходимые материалы:

- соответствующий комплект заземления;
- проводник с сечением не менее 80 мм².

Необходимые инструменты:

- ручной ударный инструмент (кувалда) или перфоратор с насадкой SDS-max (ударная насадка для перфоратора арт. 21060 приобретается отдельно);
- гаечный ключ №13;
- ключ газовый.

Порядок монтажа

На верхний конец заостренного штыря (арт. 24150) навинчивается монтажный комплект. Ударная насадка для перфоратора (арт. 21060) вставляется в монтажный комплект и при помощи ударного инструмента (кувалда или перфоратор) штырь забивается в грунт до уровня, удобного для проведения дальнейших монтажных работ.

Далее со штыря снимается монтажный комплект. Резьба на конце вбитого штыря покрывается антикоррозионной токопроводящей смазкой и на нее навинчивается следующий штырь (арт. 24050). На верхний конец штыря (арт. 24050) навинчивается монтажный комплект, вставляется ударная насадка для перфоратора (арт. 21060), и второй штырь при помощи ударного инструмента (кувалда или перфоратор) забивается в грунт.

Данная операция повторяется до забивания всех штырей.

На смонтированный финишный штырь (арт. 24050) крепится зажим «штырь-полоса-прут» (арт. 57081). К зажиму присоединяется проводник с сечением не менее 80 мм² и фиксируется болтами на зажиме при помощи ключа №13.

Место соединения обрабатывается любой защитной смазкой или обматывается антикоррозионной лентой.

Не забудьте проверить сопротивление заземления согласно гл. 1.8 ПУЭ (изд. 6 и 7).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение вашей собственной безопасности и безопасности других людей является крайне важным.

Проводите все работы по монтажу комплекта заземления в защитных перчатках и защитных очках.

Перед началом работ убедитесь в отсутствии на участке скрытых подземных коммуникаций и электрических проводов.